

**SEYMO PC51****Conexion NMEA a PC**

Le permite conectar directamente un GPS, PLOTTER o cualquier otro instrumento con conexión NMEA, a un ordenador y usarlo como plotter con el software adecuado.

**Compatibilidad:**

Windows XP

Windows 2000 - 2003

Windows Vista

Windows 7/8

Mac OS X 10.8

Mac OS X 10.7

Mac OS X 10.6

**Características**

- Entrada/salida NMEA
- Manual de instalación
- Drivers (CD)

**English****SEYMO PC51****PC Connection NMEA instruments**

Allows you to directly connect a GPS, plotter or NMEA other instrument connected to a computer and use as plotter with the right software.

**features**

- Input / output NMEA
- Installation
- Drivers Dowlands

<http://www.seymonautica.com>

**Frances****SEYMO PC51****Connexion à un PC NMEA**

Vous permet de brancher directement un GPS, traceur ou NMEA autre instrument connecté à un ordinateur et l'utilisation comme des traceurs avec le bon logiciel.

**Traits**

- Entrée / sortie NMEA
- Installation
- Drivers

**DEUTSCHE****Seymo PC51****NMA Anschluss an einen PC**

Ermöglicht den direkten Anschluss eines GPS, Plotter oder NMEA anderen Instrument an einen Computer angeschlossen und die Verwendung wie Plotter mit der richtigen Software.

**Merkmale**

- Input / Output-NMEA
- Installation
- drivers

Dos esquemas disponibles  
Según los colores de los cables  
Two schemes available  
According to wire colors



Diagrama de conexión 1  
Connection Diagram 1  
Schéma de raccordement 1  
Anschlussplan 1


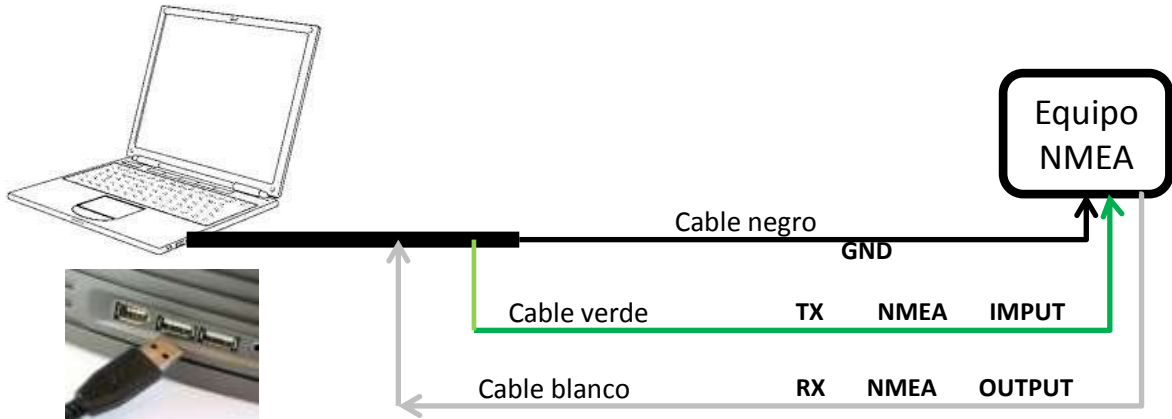


Diagrama de conexión 2  
Connection Diagram 2  
Schéma de raccordement 2  
Anschlussplan 2



Carga de drivers en el PC  
Load drivers in the PC

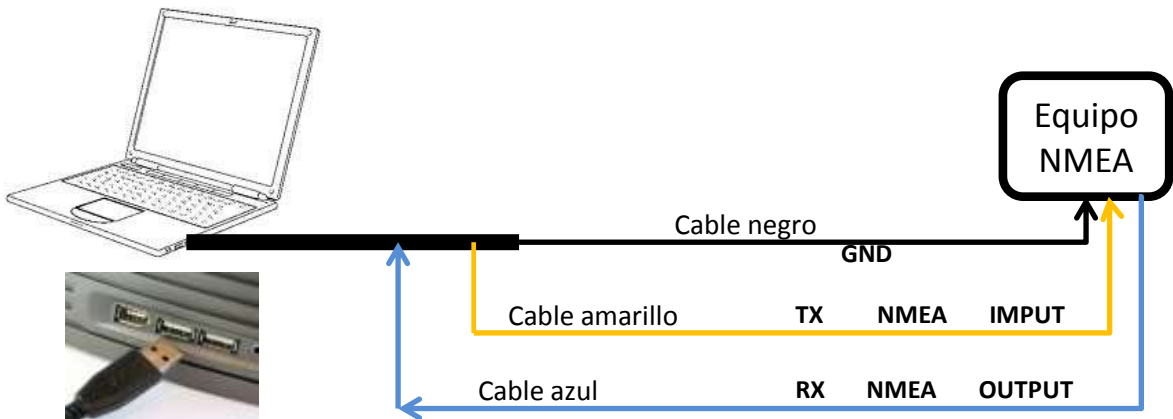

1º Conectar el cable USB al PC  
1º Connect the USB cable to the PC



2º Descargar el software de :  
2º Download the software:  
[http://www.seymonautica.com/drivers/USBserie\\_DriverInstaller\\_v1\\_11\\_0.zip](http://www.seymonautica.com/drivers/USBserie_DriverInstaller_v1_11_0.zip)



3º instalar . Exe  
3º install. Exe

