

# AS 74/75 Alarma de sentina 4 zonas SEYMO

## Descripción

**Alarma para sentina con 4 zonas** le avisará visual y acústicamente, indicándole que zona tiene agua  
**Apta para redes de 12 V (AS74) y 24 V.(AS75)**

## Características

Panel de aluminio para empotrar

8 LED rojo: visualizador de alarma de la zona activada

Zumbador: especial de aviso acústico

Interruptor de desconexión

8 sensores con 7 metros de cable cada uno incluidos

Desconector inteligente: La alarma deja de consumir energía en reposo, tan sólo se conecta cuando salta el aviso

## Instalación

Muy sencilla, se instala en los puntos posibles de entrada de agua como (grifos de fondo, motor, sonda etc..)

## Dimensiones:

**Altura x Anchura x Profundidad:**

CPU: 120 x130 mm

Sensor:35 x 50 x19 mm

## English

### description

Bilge Alarm with 8 zones will warn visually and acoustically, indicating that water area has . Suitable for networks of 12 V and 24 V.

### features

Aluminium panel recessed

8 red LED: display of zone alarm activated

Buzzer: Special warning acústicoe switch off

### 8 sensors included

**Smart-Disconnect: The alarm stops consuming energy at rest, only connects when reporting jumps**

### installation

Very simple, is installed on the possible entry points such as water (bottom taps, motors, sensors, etc. ..)

### dimensions:

CPU

**Height x Width x Depth:**

CPU: 120 x 130 mm

Sensor: 35 x 50 x19 mm



## frances

### description

**Alarme de cale avec 8 zones avertit visuellement et acoustiquement, ce qui indique que zone d'eau a . Convient pour les réseaux de 12 V et 24 V.**

### traits

**Panneau en aluminium encastré**

**8 LED rouges: affichage de la zone d'alarme activée**

**Buzzer: acústicoe Mises en garde spéciales éteindre**

**8 capteurs inclus**

**Smart-Disconnect: L'alarme s'arrête consommation d'énergie au repos, se connecte uniquement lors de la déclaration des sauts installation**

Très simple, est installé sur les points d'entrée possibles tels que l'eau (robinets de fond, moteurs, capteurs, etc ..)

### dimensions:

CPU

**Hauteur x Largeur x Profondeur:**

CPU: 120 x130 mm

Capteur: 35 x 50 x19 mm

## Deutsch

### Beschreibung

**Bilge Alarm mit 8 Zonen wird optisch und akustisch gewarnt, was darauf hinweist, dass das Wasser Bereich hat . Geeignet für Netzwerke von 12 V und 24 V.**

### Features

**Aluminium-Panel versenkt**

**8 rote LED: Anzeige von Zone Alarm aktiviert**

**Summer: Warnhinweise acústicoe ausschalten**

**8 Sensoren enthalten**

**Smart-Disconnect: Der Alarm stoppt Energie verbraucht in Ruhe, nur eine Verbindung, bei der Berichterstattung Sprünge Installation**

Sehr einfach, sich auf die möglichen Einstiegsunkte wie Wasser (unten Armaturen, Motoren, Sensoren, etc. ..) installiert

### Abmessungen:

CPU

**Höhe x Breite x Tiefe:**

CPU: 120 x130 mm

Sensor: 35 x 50 x19 mm

<http://www.seymonautica.com>



<http://www.bricbarco.com>

# AS74/75 Alarma de sentina 8 zonas SEYMO

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Coloque la CPU en un lugar que sea visible y audible
2. Instale los sensores horizontalmente o en vertical, sujételos para evitar que floten sitúelos por encima del nivel de agua a detectar
5. Conduzca el cable evitando (Fig 1)
4. Lleve el cable hasta la CPU y conecte según el esquema
5. Conecte la alimentación 12 o 24 voltios Correspondiente al equipo (AS74,AS75)
6. Compruebe que la instalación funciona correctamente

## CONSEJOS:

Revise la instalación regularmente

English

## INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Place the CPU in a place that is visible and audible
2. Install sensors vertically or horizontally, secure to prevent float
5. Feed the cable avoiding
4. Run the cable to the CPU and connect according to the scheme
5. Turn on 12 or 24 volts
6. Verify that the installation works properly

## TIPS:

Check installation time to time

Frances

## INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION:

1. Placez le CPU dans un endroit qui est visible et audible
2. Installer les capteurs verticalement ou horizontalement, sécuriser pour éviter flotteur
5. Faites passer le câble en évitant
4. Faire passer le câble à l'unité centrale et se connecter selon le schéma
5. Allumez 12 ou 24 volts

6. Vérifiez que l'installation fonctionne correctement

## CONSEILS:

Vérifiez le temps d'installation en temps Deutsch


## INSTALLATIONSANLEITUNG:

- Ein. Legen Sie die CPU in einem Ort, sichtbar und hörbar ist
2. Installieren Sensoren vertikal oder horizontal zu sichern float zu verhindern
5. Führen Sie das Kabel zu vermeiden
4. Führen Sie das Kabel an die CPU und verbinden nach dem Schema
5. Schalten Sie 12 oder 24 Volt

6. Überprüfen Sie, ob die Installation ordnungsgemäß funktioniert

## TIPPS:

Überprüfen Sie die Installation Zeit zu Zeit

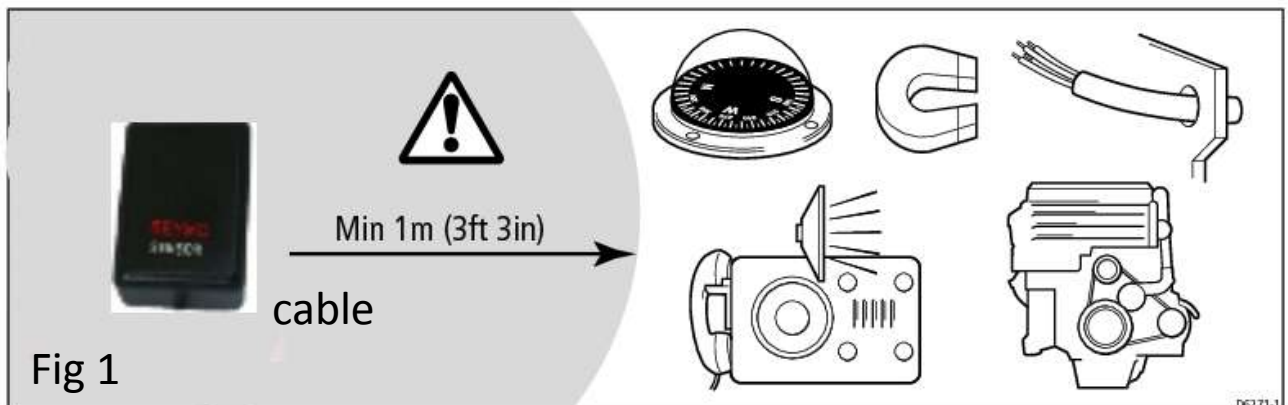

# AS74/75 Alarma sentina 4 zonas SEYMO

